

x

开始

伺服使能 OFF

伺服使能 OFF，
驱动器状态显示为“Rdy”。


H0D-02=1

H0D-02初始显示值为当前 H08-15数值。

长按
“UP/DOWN” 键
使电机正/反转

根据离线惯量辨识的模式不同，操作有差异，
详见后文。

显示数

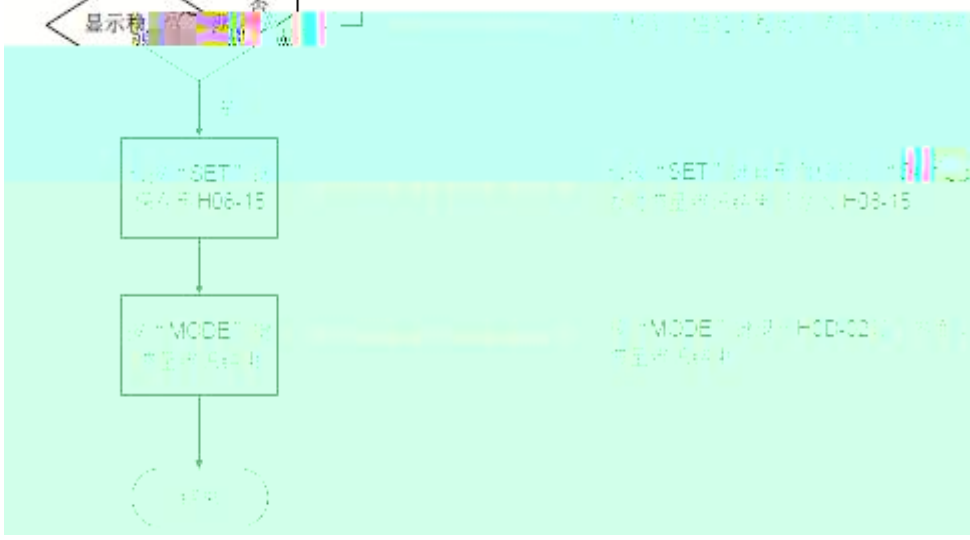

显示数

长按“SET”键
将 H0D-02 初始值
设为 H08-15

长按“SET”键将 H0D-02 初始值
设为 H08-15

长按“MODE”键
将显示数设为 0

长按“MODE”键将 H0D-02 初始值
设为 0

结束

